

ИНСТРУКЦИЯ по установке удлинителя


Необходимые инструменты:

- молоток (с мягким бойком);
- выколотка;
- инструменты для установки теплоизоляции, если необходимо.

Диаметр выколотки должен позволять выбить пружинный цилиндрический штифт из соответствующего крана — см. таблицу:

DN крана	Диаметр штифта, мм
50	4
65	4
80	8
100	8
125	10

Последовательность действий при монтаже

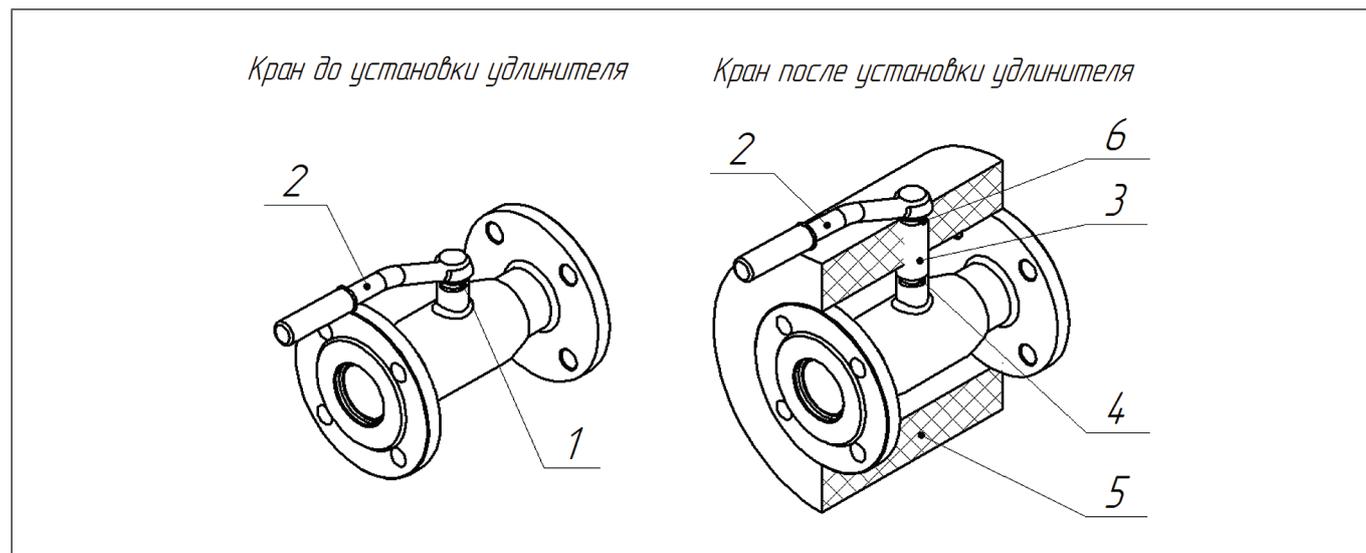

1. Демонтировать штифт **1**, с помощью выколотки.
2. Снять рукоять **2** со штока крана.
3. Установить удлинитель **3** на шток, таким образом, чтобы совпали отверстия для штифта.
4. Забить в нижнее отверстие новый штифт **4** (из комплекта).
5. Установить теплоизоляцию **5** — на рисунке показана в разрезе.
(Если рукоять на последующих этапах мешает установить теплоизоляцию)
6. Установить рукоять **2** на удлинитель **3**.
7. Забить в верхнее отверстие новый штифт **6** (из комплекта).

Центральный офис • Компания «Ридан»

Россия, 143581 Московская обл., г. о. Истра, дер. Лешково, 217.

Телефоны: +7 (495) 792-57-57 (Москва), +8 (800) 700 888 5 (регионы) • E-mail he@ridan.ru • ridan.ru